ELBE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RADIO FM DIGITAL CON USB Y SD

MODELO: RF-88-USB

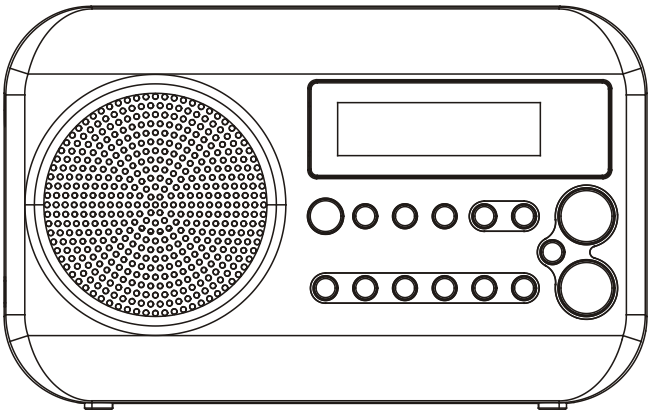

Por favor lea las instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato.

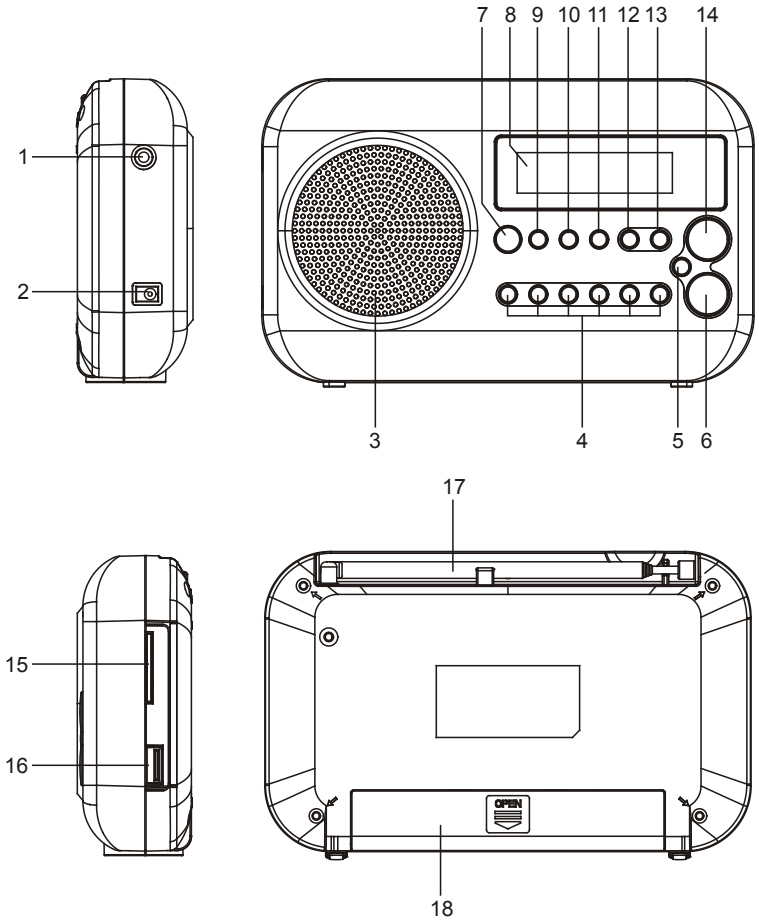

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

1. ENTRADA AURICULARES
2. ENTRADA DC
3. ALTAVOZ
4. BOTONES NUMÉRICOS
5. BOTÓN REPETIR
6. BOTÓN SALTAR/BUSCAR ATRÁS
7. BOTÓN ENCENDER/APAGAR
8. PANTALLA LCD
9. BOTÓN MODO
10. BOTÓN PLAY/PAUSA
11. BOTÓN STOP
12. BOTÓN VOL-
13. BOTÓN VOL+
14. BOTÓN SALTAR/BUSCAR HACIA DELANTE
15. RANURA TARJETA SD
16. PUERTO USB
17. ANTENA TELESCÓPICA FM
18. COMPARTIMENTO DE BATERÍAS

Inicio

Antes de utilizar su radio en FM, extienda completamente la ANTENA TELESCÓPICA y colóquela para la mejor recepción.

Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje AC/DC de su zona es el mismo que el que se indica en el aparato.

- Enchufe el cable DC del adaptador AC/DC en la entrada DC del lateral del aparato.
- Enchufe el adaptador AC/DC en el enchufe de pared y encienda el aparato.

Funcionamiento con baterías

1. Saque la cubierta del compartimento de baterías, pulsando suavemente los clips hacia delante y hacia fuera.
2. Instale 4 pilas 'AA' (UM-3 o equivalente) y controle que estén colocadas con la polaridad correcta.
3. Vuelva a poner la tapa del compartimento.

NOTA:

- Tendrá que extraer el cable DC para el funcionamiento con baterías.
- Para evitar daños resultantes del goteo de baterías, extraiga las baterías cuando estén gastadas o cuando no vaya a utilizar el aparato por un período prolongado de tiempo.

NOTA: Si el aparato no percibe uso en una hora se apagará automáticamente.

RADIO FM

SINTONIZAR LA RADIO FM

1. Pulse el botón 7 (ENCENDER/APAGAR) en la parte frontal del aparato para encenderlo.
2. Cambie a modo radio FM pulsando el botón MODO repetidamente en el frontal del aparato.
3. Pulse los botones SALTAR/BUSCAR HACIA DELANTE o SALTAR/BUSCAR HACIA ATRÁS para sintonizar una emisora. Pulse mantenga pulsados los botones SALTAR/BUSCAR HACIA DELANTE o SALTAR/BUSCAR HACIA ATRÁS para una búsqueda automática (Cuando encuentre una emisora, el aparato la retransmitirá inmediatamente y detendrá la búsqueda).
4. Pulse el botón VOL+/- en el frontal del aparato para ajustar el nivel del volumen.
5. Pulse el botón 7 para apagar el aparato.

MEMORIZAR SU EMISORA FAVORITA DE RADIO (HASTA 6 EMISORAS).

1. Primero sintonice su emisora favorita.
2. Pulse y mantenga uno de los botones NUMÉRICOS (1-6) para memorizar la emisora en el correspondiente espacio (se verá S-1 – S-6 en pantalla).
3. Para memorizar otras emisoras, siga los mismos pasos descritos arriba.
4. Durante la reproducción de radio, pulse ligeramente el correspondiente botón numérico para ir a la emisora almacenada.

REPRODUCCIÓN DESDE USB/SD

1. Pulse el botón 7 en el frontal del aparato para encenderlo.
2. Inserte una tarjeta USB o SD en el puerto USB o en la ranura SD a la derecha del aparato.
3. Pulse el botón MODO repetidamente para cambiar a modo USB o SD. La reproducción empezará automáticamente.
4. Pulse el botón VOL+/- para ajustar el nivel de volumen.
5. Pulse el botón SALTAR/BUSCAR HACIA DELANTE o SALTAR/BUSCAR HACIA ATRÁS para saltar a la pista siguiente o anterior.
6. Pulse y mantenga SALTAR/BUSCAR HACIA DELANTE o SALTAR/BUSCAR HACIA ATRÁS para moverse hacia delante o hacia atrás dentro de la misma pista.
7. Pulse el botón REPETIR en el frontal del aparato, una vez para repetir la pista actual; dos veces para repetir todas las pistas; tres veces para salir del modo repetir.

8. Pulse el botón PLAY/PAUSA en el frontal del aparato para hacer pausa en la reproducción, pulse el botón otra vez para reanudar la reproducción normal.
9. Pulse el botón STOP en el frontal del aparato para detener la reproducción.

ENTRADA DE AURICULARES

Si no desea molestar a los demás con la reproducción, por favor utilice la entrada para auriculares en el lado izquierdo del aparato. Para utilizar la entrada de auriculares, enchufe los auriculares (no incluidos) y ajuste el volumen.
NOTA: Cuando se conectan auriculares externos al aparato, los altavoces se apagan.
PRECAUCIÓN: Escuchar sonidos con un volumen alto durante un período prolongado de tiempo puede dañar su oído.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El aparato no se puede exponer a goteos o salpicaduras y no se le podrán colocar encima ni cerca, objetos que contengan líquidos, como jarrones, vasos, etc.
- Cuando se use el adaptador AC/DC para desconectarlo, este deberá permanecer siempre accesible. Para desconectar completamente el aparato de la corriente, el adaptador AC/DC deberá estar totalmente desenchufado.
- No pongan llamas al descubierto cerca o encima del aparato, como velas encendidas, etc.
- La distancia mínima alrededor de todo el aparato para su correcta ventilación debe ser de 2.0cm. No se deberá impedir la ventilación del aparato cubriendo los orificios de ventilación con periódicos, tapetes, cortinas, etc.
- Aparato para uso en climas moderados o tropicales.
- Deberá prestar atención a los cuidados medio-ambientales cuando desee eliminar las baterías. No tire el aparato ni las pilas en la basura doméstica.
- PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si las baterías se colocan incorrectamente. Sustitúyalas únicamente por unas del mismo tipo o equivalente.
- Las baterías no deberán exponerse a calor excesivo como luz solar directa, fuego, etc.
- La placa de información está colocada en la parte trasera del aparato.

ESPECIFICACIONES

Adaptador de corriente AC:
Entrada: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Salida: DC 5V, 1.2A
Baterías: AA o "UM-3" tamaño, 1.5V x 4
Consumo de energía: 5W
Salida RMS a 10% THD: alrededor de 1.2W x 1
Dimensiones: 170 (largo) x 38.5 (ancho) x 105 (alto) mm
Funciona con humedad entre: 10% y 75%
Funciona en temperaturas entre: -5°C y +40°C
Compatible con tarjeta USB y SD

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

ELBE

INSTRUCTION MANUAL

FM RADIO WITH USB & SD CARD READER

MODEL: RF-88-USB

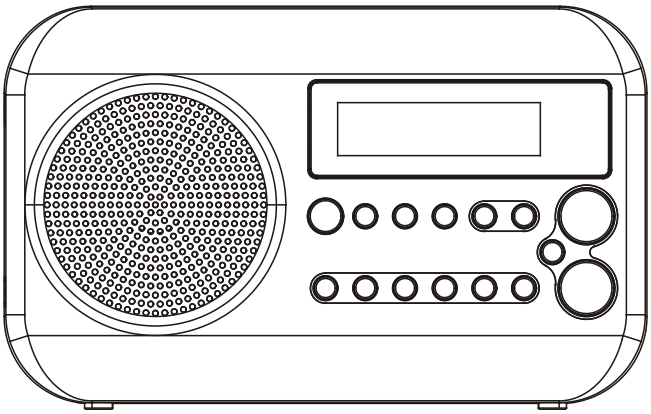

Please read and follow these instructions before using your unit.

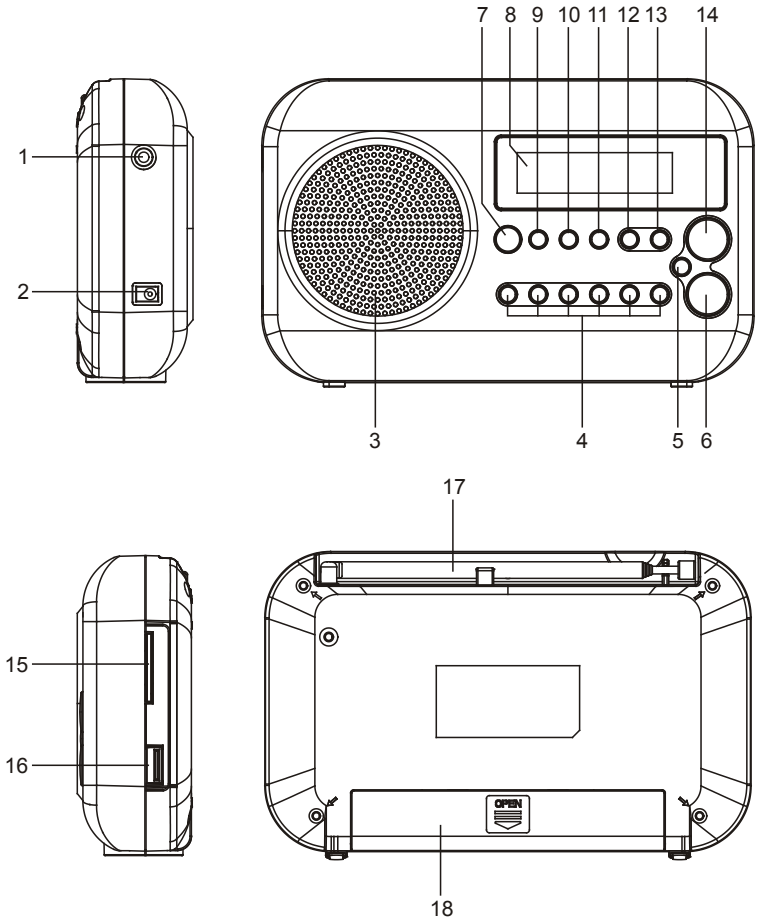

LOCATION OF CONTROLS

1. PHONES JACK
2. DC IN JACK
3. SPEAKER
4. NUMERIC BUTTONS
5. REPEAT BUTTON
6. SKIP/SEARCH BACKWARD BUTTON
7. STANDBY BUTTON
8. LCD DISPLAY
9. MODE BUTTON
10. PLAY/PAUSE BUTTON
11. STOP BUTTON
12. VOL- BUTTON
13. VOL+ BUTTON
14. SKIP/SEARCH FORWARD BUTTON
15. SD CARD SLOT
16. USB PORT
17. FM TELESCOPIC ANTENNA
18. BATTERY COMPARTMENT

Getting Started

Before using your Radio for FM, fully extend the FM TELESCOPIC ANTENNA and position for the best reception.

Before connecting the power, check that the mains voltage on the rating plate of the AC/DC adaptor is same as the voltage in your area.

- Plug the DC cord from the AC/DC adaptor into the DC jack on the side of the unit.
- Plug the AC/DC adaptor into the wall socket and switch the mains power on.

Battery Operation

1. Remove the Battery Compartment Cover by gently pushing the clips downward and outwards.
2. Install 4 x 'AA' size batteries (UM-3 or equivalent) and take care that the correct polarities are observed.
3. Replace the battery compartment cover.

NOTE:

- The DC cord must be removed for battery operation.
- To avoid damage which may result from leaking batteries, remove the batteries when they become exhausted or when the unit is not to be used for a long period of time.

NOTE: If not any audio signal inputs to the unit in about one hour, the unit will enter to power off mode automatically.

FM RADIO

TUNING THE FM RADIO

1. Press the STANDBY button on the front of the unit to power on the unit.
2. Switch to the FM radio mode by pressing the MODE button on the front of the unit repeatedly.
3. Press the SKIP/SEARCH FORWARD or SKIP/SEARCH BACKWARD button on the front of the unit to fine tune radio station. Press and hold the SKIP/SEARCH FORWARD or SKIP/SEARCH BACKWARD button to auto search radio station forward or backward respectively (When an available station is found, the unit will broadcast it immediately and the searching will be stopped).
4. Press the VOL+/- button on the front of the unit to adjust the volume level.
5. Press the STANDBY button to turn off the unit.

STORING YOUR FAVORITE RADIO STATION (UP TO 6 PRESET STATIONS)

1. Tune to your favorite radio station first.
2. Press and hold one of the NUMERIC buttons (1~6) to store the radio station on the corresponding memory cell (the “S-1”~”S-6” displays on the screen).
3. To store other stations, follow the above steps.
4. During radio playback, short press the corresponding numeric button to recall the preset station.

USB/SD CARD PLAYBACK

1. Press the STANDBY button on the front of the unit.
2. Insert an USB or a SD card into the USB port or SD card slot on the right side of the unit.
3. Press the MODE button repeatedly to switch to USB or card mode. The playback will start automatically.
4. Press the VOL+/- button to adjust the volume level.
5. Press the SKIP/SEARCH FORWARD or SKIP/SEARCH BACKWARD button on the front of the unit to skip to the next/previous track.
6. Press and hold the SKIP/SEARCH FORWARD or SKIP/SEARCH BACKWARD button to search through the track forward or backward.
7. Press the REPEAT button on the front of the unit once to repeat play the current track; press

the button twice to repeat play all tracks; press the button three times to exit the repeat play mode.

8. Press the PLAY/PAUSE button on the front of the unit to pause the playback; press the button again to resume the normal playback.
9. Press the STOP button on the front of the unit to cease the playback.

PHONES JACK

If you want to listen to the unit without disturbing others, please use the phones jack on the left side of the unit. To use the phones jack, plug in the headphones/earphones (not included), adjust the volume level accordingly.

NOTE: When external headphones/earphones are connected to the unit, the speakers of the unit will be muted.

CAUTION: Listening at high power for a long moment could damage the user's ears.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- When the AC/DC adapter is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. To be completely disconnected the power input, the AC/DC adapter shall be disconnected from the mains completely.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Minimum distances 2.0cm around the apparatus for sufficient ventilation. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The use of apparatus is in tropical and/or moderate climates.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The marking plate is located at the back of the apparatus.

SPECIFICATIONS

AC power adaptor:
Input: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Output: DC 5V, 1.2A
Batteries: AA or "UM-3" size, 1.5V x 4
Power consumption: 5W
Output power RMS at 10% THD: around 1.2W x 1
Dimensions: 170 (L) x 38.5 (W) x 105 (H) mm
Operating humidity range: 10% to 75%
Operating temperature range: -5°C to +40°C
Compatible with USB & SD card

Specifications are subject to change without notice.

Dentro y fuera de garantía, ponemos a su disposición nuestra red de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.

Personal técnico especializado le dará la mejor y más profesional solución a sus problemas técnicos.

Gracias de antemano por la confianza depositada en nuestra marca.

RIVER INTERNATIONAL S.A.
Beethoven, 15
08021-BARCELONA
Tel.: 93 201 37 77 / Fax.: 93 202 38 04
E-mail.- comercialdep@riverint.com

Para informarse del Servicio de Asistencia Técnica más próximo a su domicilio, consulte la adjunta lista de Servicios Oficiales de la marca ELBE o bien la lista actualizada de la página Web www.riverint.com

En caso necesario diríjase a la Central de Servicios

ELBE
Tel.: 93 262 42 68 BARCELONA
sat@riverint.com

ELBE

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Como Consumidor de este artículo goza Vd. de los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha acreditada mediante el documento de compra, inicia el período de dos años previsto en la Ley.

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA

SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE

POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
ALBACETE	**ALBACETE**	02005	TECNO-SERVI	C/. ZARAGOZA, 14	967-661492
BENIDORM	**ALICANTE**	3502	ANGEL AMIGO MILLAN, S.L.	C/. LA NUCIA LOCAL, 1	96-5861410
ALICANTE	**ALICANTE**	03007	TALLERES FLORIDA	C/. BOYERO, 15	96-5285191
DENIA	**ALICANTE**	03700	SERVISANCHEZ, S.L.	Pº PEATONAL PARIS II LOCAL S/N	96-6421533
ELCHE	**ALICANTE**	03201	ELECTRONICA MARCAM	C/. CAPITAN GASPAR ORTIZ, 63	96-5440102
ELDA	**ALICANTE**	03600	ELECTRONICA TELVISAT	C/. CERVANTES, 15	96-5395827
ADRA	**ALMERIA**	04770	TELEVIDIO SEBASTIAN	C/. VELAZQUEZ, 7 LOCAL A	950-401863
ALMERIA	**ALMERIA**	04006	ELECTRONICA CUADRISUR, S.L.	C/. CALZADA DE CASTRO, 18	950-620385
AVILÉS	**ASTURIAS**	33400	ASTURSERVICE	C/. DEL CARMEN, 40 BIS	98-5568387
CANGAS DE NARCEA	**ASTURIAS**	33800	S.A.T. JUAN MANUEL, C.B.	C/. URIA, 60	98-5812248
LA FELGUERA	**ASTURIAS**	33930	ROBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	C/. INGENIERO FDO. CASARIEGO, 26 BAJOS	98-5682938
GIJON	**ASTURIAS**	33208	ASTUSETEL	C/. CEAN BERMUDEZ, 9	98-5391911
NAVIA	**ASTURIAS**	33710	SERVI-COLOR	AV. LOS EMIGRANTES, 34	98-5631861
OVIEDO	**ASTURIAS**	33011	ELECTRONICA GALASTUR	C/. SATURNINO FRESNO, 14 BAJOS	98-5290128
AVILA	**AVILA**	05005	ELECTRONICA E.VALLEJO	C/. PADRE VICTORIANO, 10	920-223670
BADAJOZ	**BADAJOZ**	06003	TELEANTENAS J.CARLOS	C/. GENERAL CARRACEDO, 1A	924-256155
VILLANUEVA DE LA SERENA	**BADAJOZ**	06700	CENTRO DE ELECT. VILLANOVENSE, C.B.	C/. MAGACELA, 30	924-845992
ALAIOR MENORCA	**BALEARES**	07730	ELECTRONICA PONS-GOMILA	C/. CALA EN BUSQUETS, 120 B	971-372276
PALMA DE MALLORCA	**BALEARES**	07004	SATELSA BALEAR	C/ GUILLEM GALMES, 2 BAJOS	971-291267
BARCELONA	**BARCELONA**	08014	AXP TECNITRÓNIC, S.L.	C/. OLZINELLES, 26	93-2966544
BERGA	**BARCELONA**	08600	JOSEP CASOLIVA ARMENGOU	PLAZA MARAGALL, 5	93-8210365
BERGA	**BARCELONA**	08600	ELECTRÓNICA SAFONT I MONTRAVETA	C/. GENERAL MANSO SOLA, 31	93-8213003
GRANOLLERS	**BARCELONA**	08400	ELECTRÓNICA MATEOS	CTRA. DE CALDES, 76	93-8492877
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	**BARCELONA**	08906	VIMAX TECHNOLOGY, S.C.C.L.	C/. LOS NARANJOS, 11	93-4387594
MANRESA	**BARCELONA**	08242	TOTVISIÓ	PASSATGE FERRER, 14	93-8738881
MARTORELL	**BARCELONA**	08760	ELECTRONICA DOMINGUEZ	C/. LLOSELLAS, 13 A	93-7754614
MATARO	**BARCELONA**	08303	VIDITEL, C.B.	C/. RAMON BEREGUER, 103	93-7991051
SANTA COLOMA DE GRAMANET	**BARCELONA**	08921	AUDIO VISIÓN ELECTRÓNICA	C/. VISTALEGRE, 53	93-3857808
TERRASSA/SABADELL	**BARCELONA**	08222	TELESERVEI	C/. CAMPIONES OLIMPIQUES, 42	93-7802521
VIC	**BARCELONA**	08500	SERVICTEC	AVDA. PIUS XII, 24 BAJOS	93-8832511
ARANDA DE DUERO	**BURGOS**	09400	JUAN JOSE SANZ MAYOR	C/. FUENTEMINAYA, 21	947-502654
BURGOS	**BURGOS**	09005	ELECTRONICA ARAICO	AVDA. DEL VENA, 13	947-238831
CORIA	**CACERES**	10008	CONI TELE-VIDEO, S.L.	AVDA. VIRGEN DE ARGEME, 11	927-500976
PLASENCIA	**CACERES**	10600	ELECTRO GARDI	RONDA DEL SALVADOR, 57	927-420569
TRUJILLO	**CACERES**	10200	RADIO SANCHEZ	AVDA. DE MIAJADA S/N	927-320688
CADIZ	**CADIZ**	11012	SERVITRON	AVDA. SEGUNDA AGUADA, 5	956-078101
SAN ROQUE	**CADIZ**	11360	TGS 2001, S.L.	C/. CAZADORES DE TARIFA, 21	956-780443

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA

SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE

POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
SAN LUCAR DE BARRAMEDA	**CADIZ**	11540	ANTONIO REYES S.TECNICO, S.L.	PLAZA LA PAZ ED. PL ARRIBA L-1	956-362708
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	**CANARIAS**	35018	TV SERVICE	C/. ALMATRICHE, 198	928-673390
SANTA CRUZ DE TENERIFE	**CANARIAS**	38007	LEVELSAT	C/ PINTOR RIVERA, 19	922-231088
SANTANDER	**CANTABRIA**	39008	TELSAN, S.L.	C/. PADRE RABAGO, 12 BAJOS	942-354141
TORRELAVEGA	**CANTABRIA**	39300	TELESERVICIO	C/ ARTECHE, 1	942-888311
CASTELLON	**CASTELLON**	12006	M.R.G. S.L.	C/. SIERRA DE IRTA, NAVE 13	964-217085
ALCAZAR DE SAN JUAN	**CIUDAD REAL**	13600	ELECTRONICA ARELLANO	C/. LORENZO RIVAS, 14	926-541839
MANZANARES	**CIUDAD REAL**	13200	ELECTRONICA JAVIER MORENO	C/. CARRILEJOS, 40 BAJOS	926-613794
CORDOBA	**CORDOBA**	14007	JOSE DOMENECH SILLERO	C/. POETA MUHAMMAD IQBAL	957-252635
POZOBLANCO	**CORDOBA**	14400	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	RONDA DE LOS MUÑOCES, 38	957-770505
PRIEGO DE CORDOBA	**CORDOBA**	14800	JOSE PULIDO MANCHADO	PLAZA PALENQUE, 8 BAJO DERECHA	957-540925
CARBALLO	**CORUÑA, LA**	15106	ELECTRONICA VIÑA	C/. VERDILLO, SN	981-702370
CORUÑA, LA	**CORUÑA, LA**	15004	COPHIL, S.C.G.	C/ FERNANDO MACIAS, 24 TIENDA	981-253174
NOIA	**CORUÑA, LA**	15210	ARTRONICA, S.L.	C/. ORRO, 38	981-824010
SANTIAGO DE COMPOSTELA	**CORUÑA, LA**	15702	TRANSYEL	C/. XOANA NOGUEIRA, 6	981-595085
TARANCON	**CUENCA**	16400	CONRADO DEL MORAL CASTILLO	C/. SAN ISIDRO, 9	969-320884
FIGUERES	**GIRONA**	17600	NORD SERVICE	C/. VICTOR CATALA, 2	972-673297
GIRONA	**GIRONA**	17005	PANOSA-QUIRANTE	C/. ROSELLO, 40	972-238128
PALAFRUGELL	**GIRONA**	17200	MANUEL SERRANO RIQUELME	C/. ANIMES, 21	972-611952
SANT JOAN LES FONTS	**GIRONA**	17857	ELECTRONICA JOAN	C/. SANTIAGO ROSSINYOL, 5	972-290821
BAZA	**GRANADA**	18800	MANUEL GONZALEZ GARCIA	C/. ANTONIO MACHADO, S/N	958-701495
BAZA	**GRANADA**	18800	FRANCISCO VICO LOPEZ	AVDA. JOSE DE MORA, 22	958-700687
GRANADA	**GRANADA**	18004	SAT MIGUEL GENTIL	C/. YERMA, 20	958-129709
GUADALAJARA	**GUADALAJARA**	19005	SATEL, S.A.	TRAV. NUEVO ALAMIN, 7	949-215483
EIBAR	**GUIPUZCOA**	20600	TEKNIBAT ELECTRONICA	C/. ZEZENBIDE, 4	943-702437
SAN SEBASTIAN	**GUIPUZCOA**	20001	TVM ELECTRONICA	C/. BARATZATEGI	943-281601
HUELVA	**HUELVA**	21006	ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ	C/. CORTEGANA, 8 BAJOS	607561762
BARBASTRO	**HUESCA**	22300	TELESERVIC	C/. ESTADILLA, 6	974-313444
JACA	**HUESCA**	22700	JUAN ARTIAGA DOMENECH	C/. VALLE DE ASTUN, 7	974-363297
BAEZA	**JAEN**	23440	SERVIELECTRONICA	C/. POETA ALONSO BONILLA, 2	953-748361
JAEN	**JAEN**	23007	ANGEL PEREZ HERNANDEZ	C/. MILLAN DE PRIEGO, 77	953-223400
LINARES	**JAEN**	23700	ANTONIO CALVACHE CARRETERO	AVDA. ANDRES SEGOVIA, 8	953-691765
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	**JAEN**	23330	LUIS BUENO BUENO	C/. NOGUERUELA, 15 BAJOS	953-451376
ASTORGA	**LEON**	24700	JOSE ELIAS ALONSO CANSECO	C/. CABILDO, 32 BAJOS	987-618852
LEON	**LEON**	24008	SATMONFER	C/. FERNANDEZ LADREDA, 60	987-273551
PONFERRADA	**LEON**	24400	ELECTRONICA REGUERA	C/. HOSPITAL, 29 BAJOS	987-403483
LLEIDA	**LLEIDA**	25005	HIPERTEC, S.C.P.	AVDA. LLIBERTAT, 59	973-238677

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA

SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE

POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
TARREGA	**LLEIDA**	25300	SATEF TARREGA, S.L.	SANT PELEGRÍ, 54	973-500848
CANGAS DE FOZ	**LUGO**	27890	MANUEL ELISEO EXPOSITO GOMEZ	C/. REGO DA LAMA, 1	982-135722
LUGO	**LUGO**	27003	CENTRO ELECTRONICA LUCUS, C.B.	POLIGONO SANGRADO CORAZON, 25	982-221608
ALCALA DE HENARES	**MADRID**	28803	VIDEOSERVICE 2.000	C/. ERA ONDA, 9	91-8802787
ARANJUEZ	**MADRID**	28300	JESUS ONTALVA ALVAREZ	C/. NARANJA, 5	91-8918036
GALAPAGAR	**MADRID**	28260	MCV ELECTRONICA SAL	CTRA. TORRELODONES, 11	91-8585228
MADRID	**MADRID**	28005	ELECTRONICA LATINA, S.L.	Pº. VIRGEN DEL PUERTO, 13	91-3665202
VICALVARO	**MADRID**	28032	JULIO PECES RUBIO	C/. VILLACARLOS, 11 POSTERIOR	91-7769052
ANTEQUERA	**MALAGA**	29200	FRANCISCO RAMA LUQUE	PLAZA. DE LAS DESCALZAS, 1 BAJOS	95-2844240
MELILLA	**MALAGA**	29801	JOSE LUIS PEREZ MARISCAL	PASAJE AVENIDA, 10	95-2683080
MALAGA	**MALAGA**	29004	ASISTENCIA TECNICA SEROCA, S.L.	PJE. EQUILUZ, 4-4	95-2242828
CARTAGENA	**MURCIA**	30204	JOSE ANTONIO SANCHEZ INIESTA	C/. JUAN FERNANDEZ, 67 BAJOS ED. NIEVA	968-533512
JUMILLA	**MURCIA**	30520	JUAN MUÑOZ BERNAL	C/. ARJIBICO, 10 BAJOS	968-782615
MURCIA	**MURCIA**	30002	RAFAEL GOMEZ YELO	PASEO CORVERA, 17 BAJOS	968-269509
PAMPLONA	**NAVARRA**	31007	JOSE LUIS PEREZ REMIREZ	C/. SAN JUAN BOSCO, 9 BAJOS	948-270358
TUDELA	**NAVARRA**	31500	ELECTRÓNICA LAGUNAS	AV. ARGENTINA, 3	948-821997
ORENSE	**ORENSE**	32005	JOSE LUIS NOVOA MUÑOZ	C/. JUAN XXIII, 4 IZQDA (GALERIAS LIDO)	988-210801
PALENCIA	**PALENCIA**	34002	CARLOS DE MIGUEL GARCIA	C/. DIAZ CANEJA, 8	979-725578
VIGO	**PONTEVEDRA**	36203	JOSE GARRIDO ALVAREZ	C/. BARCELONA, 13-15 BAJOS	986-417378
LOGROÑO	**RIOJA, LA**	26003	REYMAR, S.C.	C/. ALBIA DE CASTRO, 10	941-242611
CIUDAD RODRIGO	**SALAMANCA**	37500	CANARIAS Y ELECTRONICA CR, C.B.	C/. CAMPO DE TOLEDO, 10	923-462646
SALAMANCA	**SALAMANCA**	37005	JESUS GARCIA HERRERO	C/. VELAZQUEZ, 7	923-232072
SEGOVIA	**SEGOVIA**	40006	TORIBIO S.TECNICO	C/. VIOLETA, 2 LOCAL	921-422740
CARMONA	**SEVILLA**	41410	ANTONIO AGUILAR GARCIA	C/. BARBACANA ALTA, 6	95-4140579
ECIJA	**SEVILLA**	41400	JOSE LUIS BERSABE SANCHEZ	C/. MERINOS, 62 A	95-4833393
SEVILLA	**SEVILLA**	41005	CLIMASAT	C/. JUAN CURIEL, 22	95-4581066
SEVILLA	**SEVILLA**	41010	ALFONSO VERA REYES	C/. ALFARERIA, 9	95-4333233
SEVILLA	**SEVILLA**	41002	MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	C/. TEODOSIO, 71 A	95-4904040
UTRERA	**SEVILLA**	41710	SERVITAG, S.L.	C/. VIRGEN DEL ROCIO, 9	95-4863715
OLVEGA	**SORIA**	42110	TECO ELECTRÓNICA	C/. REYES CATÓLICOS, 1	976-645854
MORA DE EBRO	**TARRAGONA**	43740	TECNO SERVEIS MORA, S.L.	C/. PAU PICASSO, 1	977-400883
EL VENDRELL	**TARRAGONA**	43700	BUIRA TECNICS	C/. SANT XAVIER, 55	977-660437
TARRAGONA	**TARRAGONA**	43005	DOSSON	AVDA. CATALUÑA, 37	977-230012
ALCAÑIZ	**TERUEL**	44600	MARIO CASES SANTAFE	C/. MIGUEL FLETA, 27 BAJOS	978-871016
CONSUEGRA	**TOLEDO**	45700	ELIAS ANAYA GARCIA-TAPETADO	C/. FANTACA, 3	925-480981
TOLEDO	**TOLEDO**	45003	PABLO FERANDEZ GARCIA	TRAVESIA DE SAN ROQUE, 5	925-212756
ILLESCAS	**TOLEDO**	45200	RAMIRO BLANCO SÁNCHEZ	PLAZA MAYOR, 12	925-511267

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA					
SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE					
POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
XATIVA	**VALENCIA**	46800	ELECTRONICA JORDA, S.L.	C/. ESCULTOR ESTEVE, 9	96-2282400
SAGUNTO	**VALENCIA**	46500	ELECTRONICA RIBELLES, S.L.	C/. SANTS DE LA PEDRA, 25	96-2665327
VALENCIA	**VALENCIA**	46009	ELECTRO JUSA, S.L.	C/. ALFONSO PEÑA,10 BAJOS	96-3669717
VALLADOLID	**VALLADOLID**	47005	PROVIDEO	C/. RECONDO, 7	983-456404
BILBAO	**VIZCAYA**	48012	ZABALBURU ELECTRONICA, S.L.	C/. PEDRO MARTINEZ ARTOLA, 10 BAJOS	94-4433885
GUERNICA	**VIZCAYA**	48300	JOSE ARZA MARTIN	C/. SAN BARTOLOME, 15	94-6253988
BENAVENTE	**ZAMORA**	49600	NINO SALSON, S.L.	C/. CORRIDO RENUEVA, 14	980-631806
CASPE	**ZARAGOZA**	50700	JAVIER CAMON VICENTE	C/. PABLO GARGALLO, 6 BAJOS	976-631241
ZARAGOZA	**ZARAGOZA**	50010	NIKAM	C/. DUQUESA VILLAHERMOSA, 5(	976-313826